

SCSIインターフェースドライブ
セットアップガイド

接続の前に


- 取扱説明書の「付属品」を参照し、同梱品がすべて揃っているか確認してください。
- 推奨指定のSCSIインターフェースカードがパソコンに取り付けられていない場合は、取り付けてください。推奨指定のSCSIインターフェースカードについては、ユーザーサポートホームページを参照してください。
- 使用するSCSIインターフェースカードのSCSIコネクターの規格を確認の上、SCSIケーブルを用意してください。本機のSCSIインターフェースコネクタはD-Subハーフピッチ50ピンです。



- パソコン本体およびSCSIインターフェースカードの取扱説明書を用意してください。

2

本機の背面のSCSI ID設定ボタンをボールペンの先などで押して、SCSI IDを設定する。
SCSI機器は、SCSIインターフェースカードを含めて最大8台まで接続できます。接続状態により、本機のSCSI IDを設定してください。

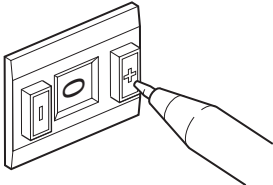

ご注意

- 鉛筆などの、芯が折れたり粉末が発生する筆記具は使用しないでください。
- SCSIインターフェースカードのSCSI IDは、通常は、7に設定されるため、本機のSCSI IDは0～6に設定してください。工場出荷時は6に設定されています。
- 他のSCSI機器を接続している場合は、SCSI IDが重複しないように設定してください。
- SCSI機器を接続するSCSIケーブルの長さの合計は決められた値以下にしてください。この値はSCSIインターフェースボードによって異なります。詳しくは、お使いのSCSIインターフェースボードの取扱説明書を参照してください。

取り付け

ここでは、一般的なパソコンで説明します。

ご注意

- 本機のコネクタ部分やパソコン内部の基板や電子部品には直接手を触れないでください。人体の静電気によって部品が故障することがあります。
- 接続を行う前に、パソコン本体の金属部分に触れて静電気を放電してください。


1

パソコンおよび周辺機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。


3

ターミネーターの設定を行う。
SCSIバスの終端に接続されるSCSI機器には、ターミネーターを接続するか、アクティブターミネーターをオンにする必要があります。
本機にはターミネーターが内蔵されていますので、SCSIバスの終端に接続する場合は背面のアクティブターミネーションスイッチをオンにし、SCSIバスの中間に接続する場合はオフにしてください。

接続するSCSI機器が本機のみの場合

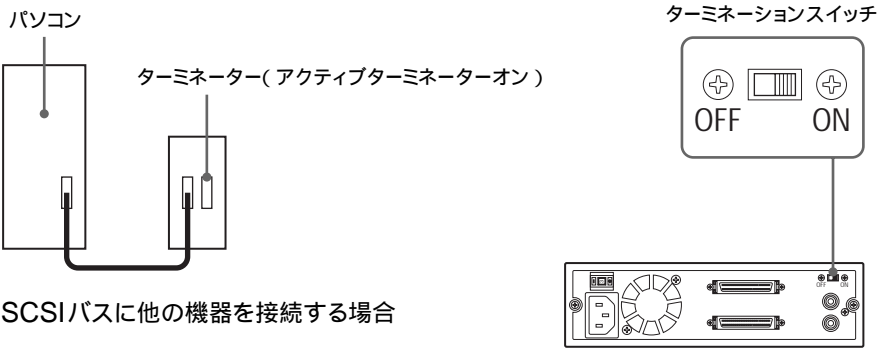

SCSIバスに他の機器を接続する場合

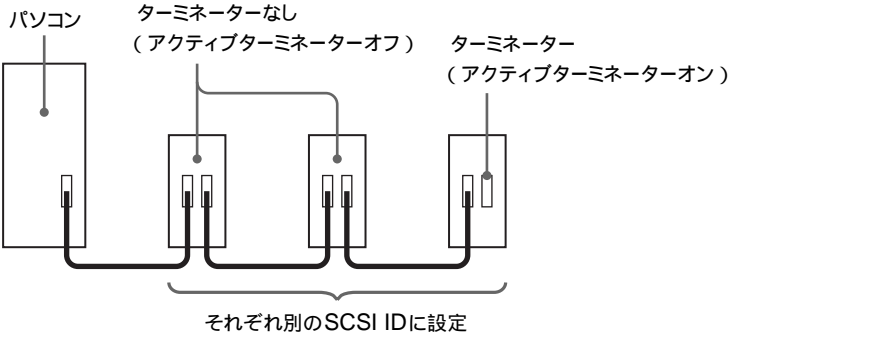


ご注意

- 本機以外のSCSI機器のターミネーション方法については、お使いのSCSI機器の取扱説明書を参照してください。


4

- 電源スイッチがオフになっていることを確認し、ケーブルを接続する。
- SCSIケーブルのコネクターを、カチッと音がしてロックされるまで押し込む。
 - 付属のAC電源コードを本機のAC電源コードコネクターに接続してから、ACコンセントに接続する。

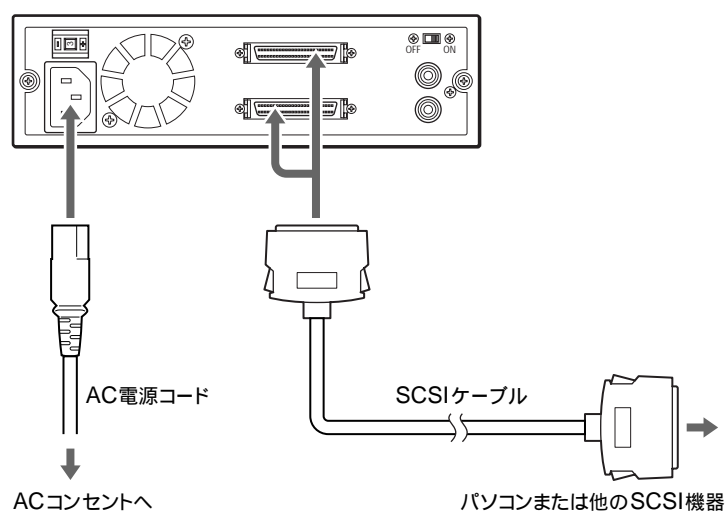

ご注意

- 接続する前に、必ずパソコンおよび周辺機器の電源を切ってください。
- SCSIケーブルを抜くときは、SCSIコネクターの両側のボタンを押しながら抜いてください。

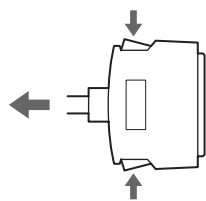

5

本機および他の周辺機器の電源を入れ、パソコンを起動し、本機が認識されることを確認する。

6

ライターソフトウェアをインストールする。
ソフトウェアパッケージのCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルまたはソフトウェアの取扱説明書を参照してください。